




3 Oberbau – Bituminöse Belagsschichten

3.53 Längsnaht

- Binder- und Deckschicht werden, wenn möglich, fugenlos eingebaut.
- Ist ein Einbau ohne Längsnaht nicht möglich, ist diese wie folgt auszubilden.
- Überlappung $a = 0.15 \text{ m}$ bis 0.3 m
- Die Markierung darf nicht über der Arbeitsfuge liegen

Belagsaufbau 3-schichtig

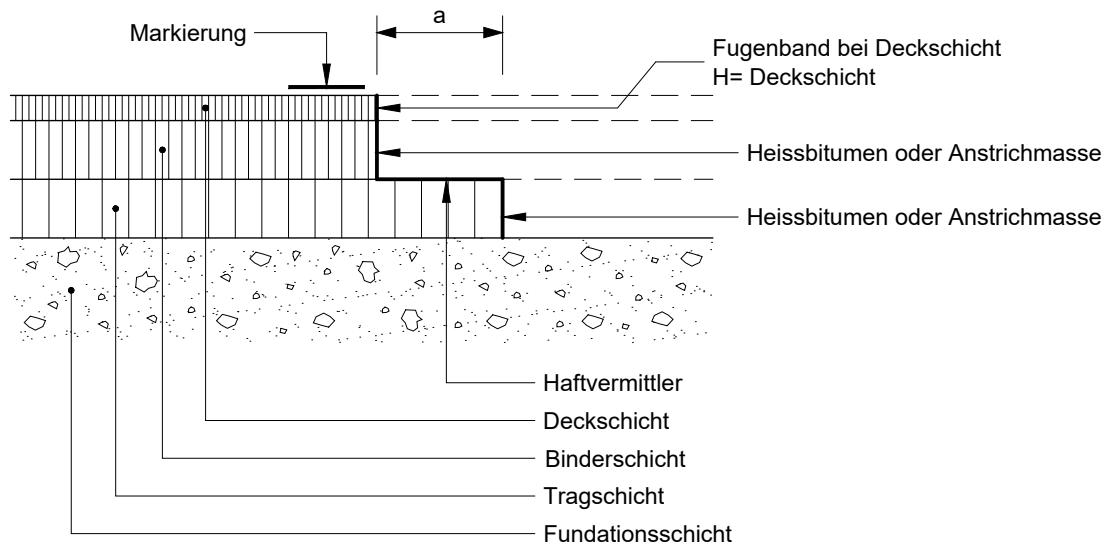

Belagsaufbau 2-schichtig

