


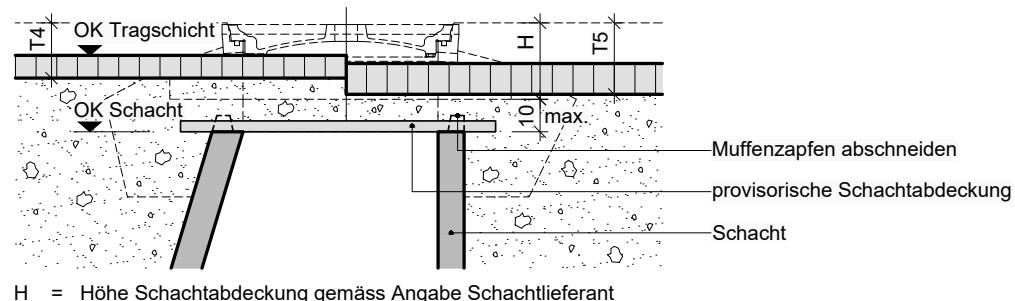


5 Straßenentwässerung – Projektierungsgrundlagen

5C Einbaukonzept Schachtoberbau / Schachtabdeckung**Phase 1**

- Schachtbau
- Provisorische Schachtabdeckung
- Durchgehender Einbau der Tragschicht auf Feinplanie

**Phase 2**

- Aufbruch der Tragschicht manuell oder mit Schachtfräse, entfernen der provisorischen Schachtabdeckung.
- Stützbeton für Schachtoberbau einbringen (Beton C25/30, X0, CI 1.0, D_{max} 16, C2)
- Versetzen des Schachtoberbau auf OK Binderschicht, gemäss Angabe Schachtlieferant
- Schliessen der Tragschicht mit gleichem Belagstyp
- Durchgehender Einbau der Binderschicht auf Tragschicht

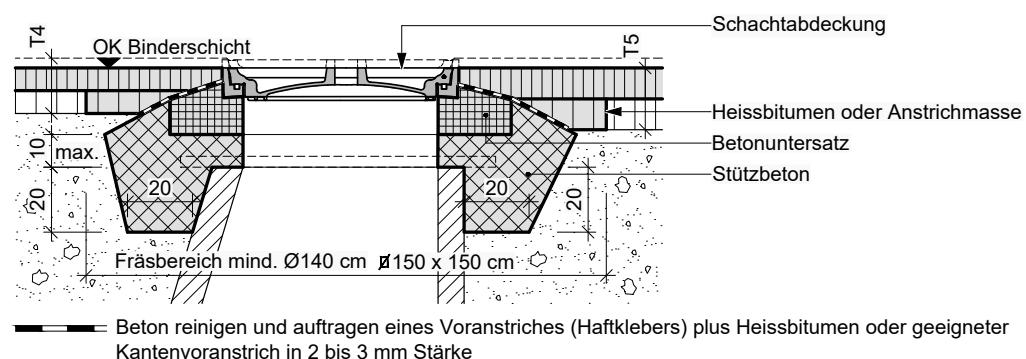**Phase 3**

- Durchgehender Einbau der Deckschicht auf Binderschicht
- Schachtabdeckung auf OK Deckschicht ziehen, Belagsüberbau 3-5 mm

