



## 6 Werkleitungen – Projektierungsgrundlagen

## 6A Belastungsklassen und Anordnung

### Definition der Belastungsklassen



#### Klasse C250


Randbereiche von Fahrbahnen, bis 0.5 m von Randabschlüssen oder der Leiteinrichtung in die Fahrbahn hineinreichend.



#### Klasse D400

Fahrbahnen, Standstreifen, Rad-/Fussweg und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

### Anordnung von Werkleitungsschächten im Strassenbereich

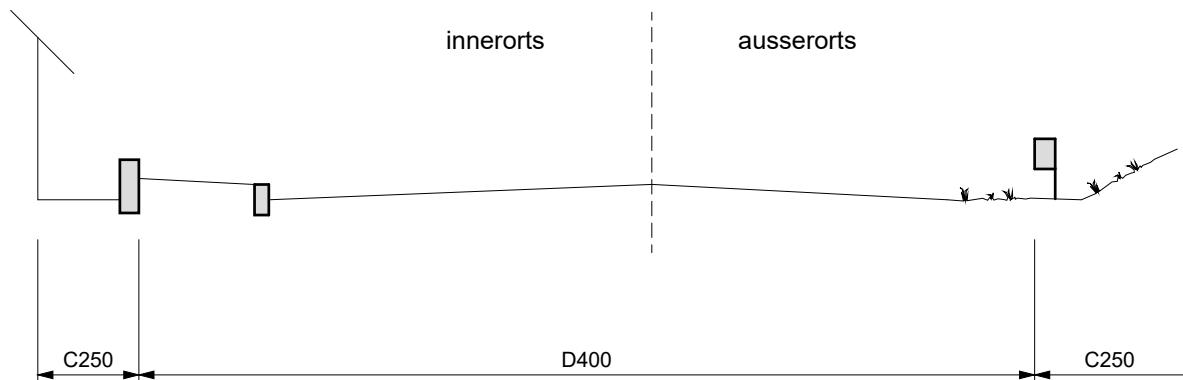



## 6 Werkleitungen – Projektierungsgrundlagen

**Konzept für die Anordnung von Werkleitungsschächten**

- Werkleitungsschäfte sind nach Möglichkeit ausserhalb des Fahrbahnbereichs anzuordnen.
- Schäfte sind als Einstiegsschäfte auszuführen. Überdeckte Schäfte sind nur in Ausnahmefällen zulässig.
- Flächenabdeckungen sind im Fahrbahnbereich nicht erlaubt resp. untersagt.

